


# SM-AD16

## Инструкции по техническому обслуживанию

### Способ установки

Удалите двусторонний скотч с адаптеров хомутов (переднего и заднего), затем закрепите адаптеры, запрессовав их в хомуты так, чтобы более высокие концы были обращены к шарнирам, как показано на рисунке.

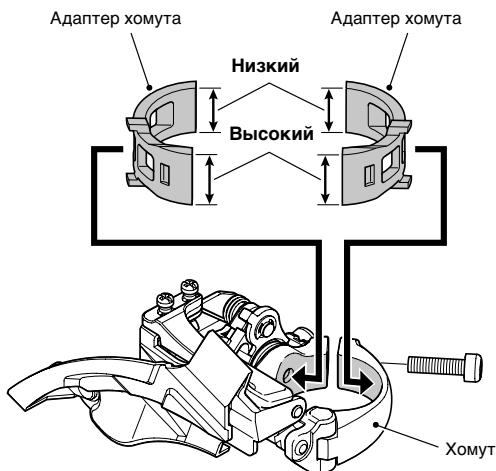

**Примечание:** Адаптеры хомутов имеются двух размеров: размер S (SM-AD16S/диаметр 28,6 мм) и размер M (SM-AD16M/диаметр 31,8 мм).